



**SPATMAT**  
**MANUTENTION**


# CATALOGUE DE PIÈCES


## **TELESC UP 1540**







**Siège social**  
8 rue Jean Walter  
92110 CLICHY  
Tél : +33(0)1 55 90 58 30

**Agence de Nantes ( Dépôt central )**  
583 route de nort sur Erdre  
44850 Ligné  
Tél : +33 (0)2 28 30 74 70

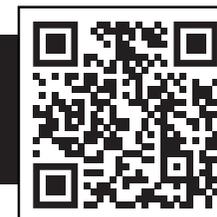

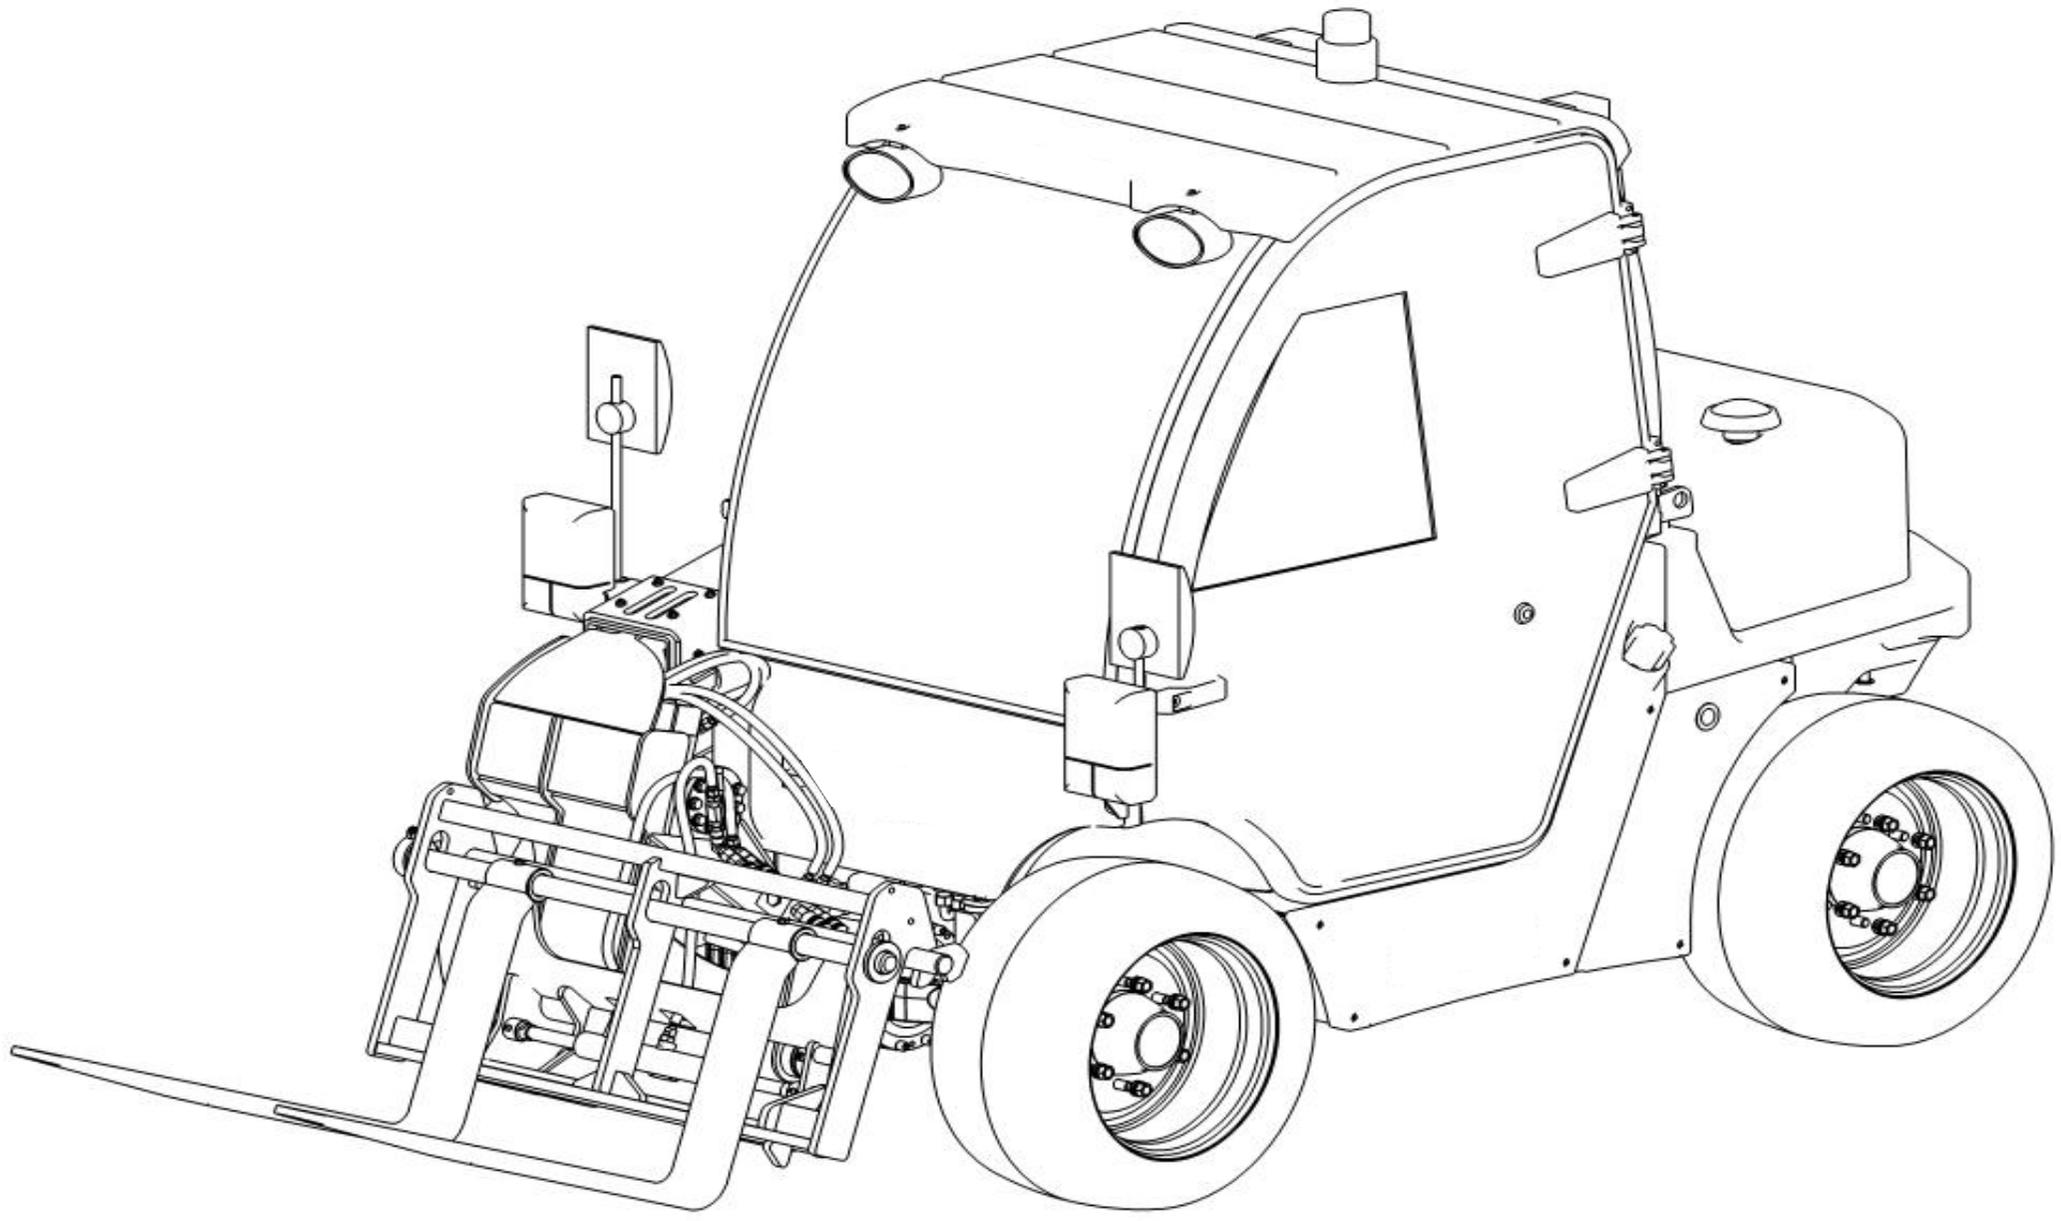


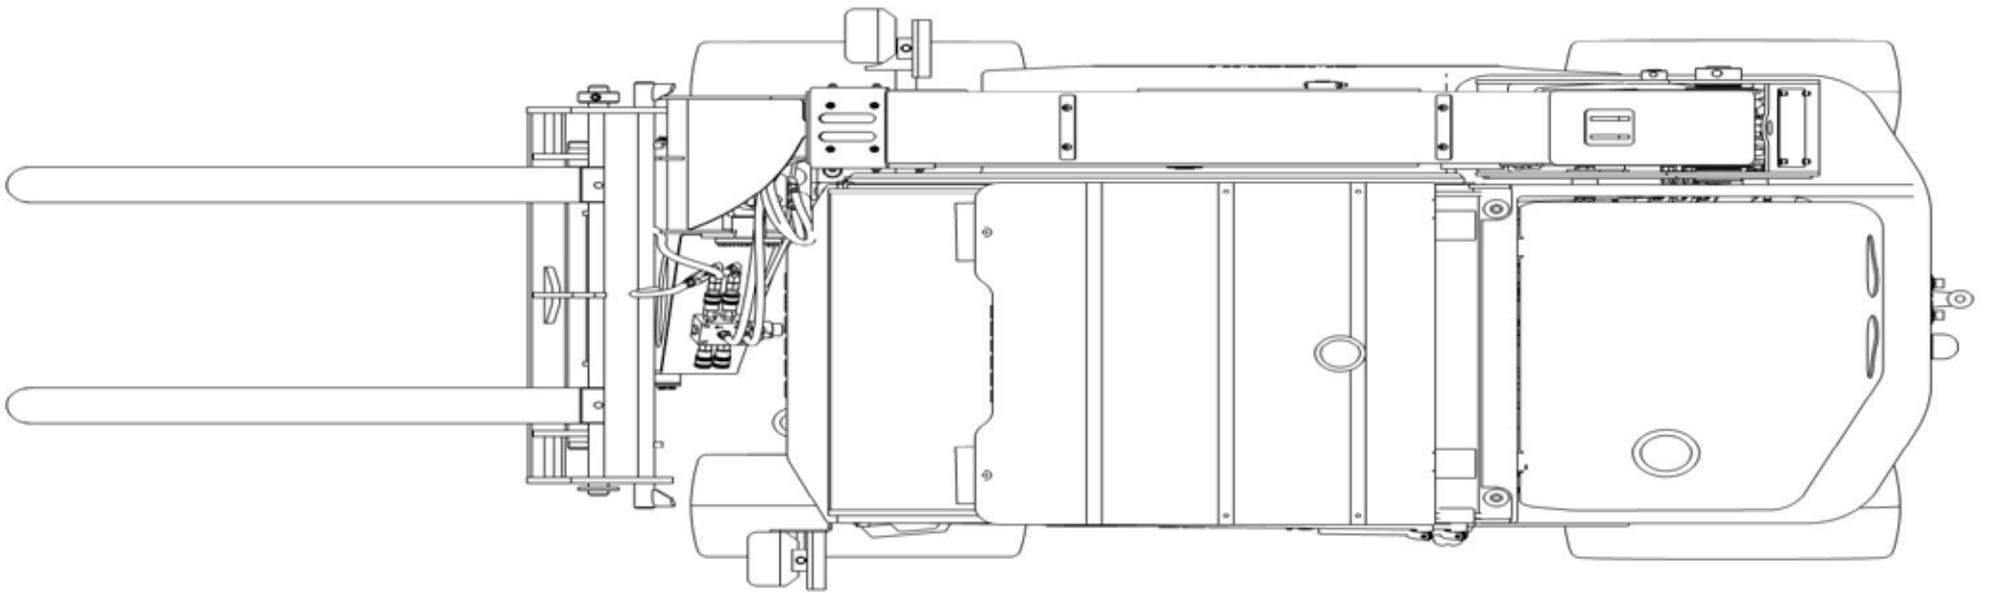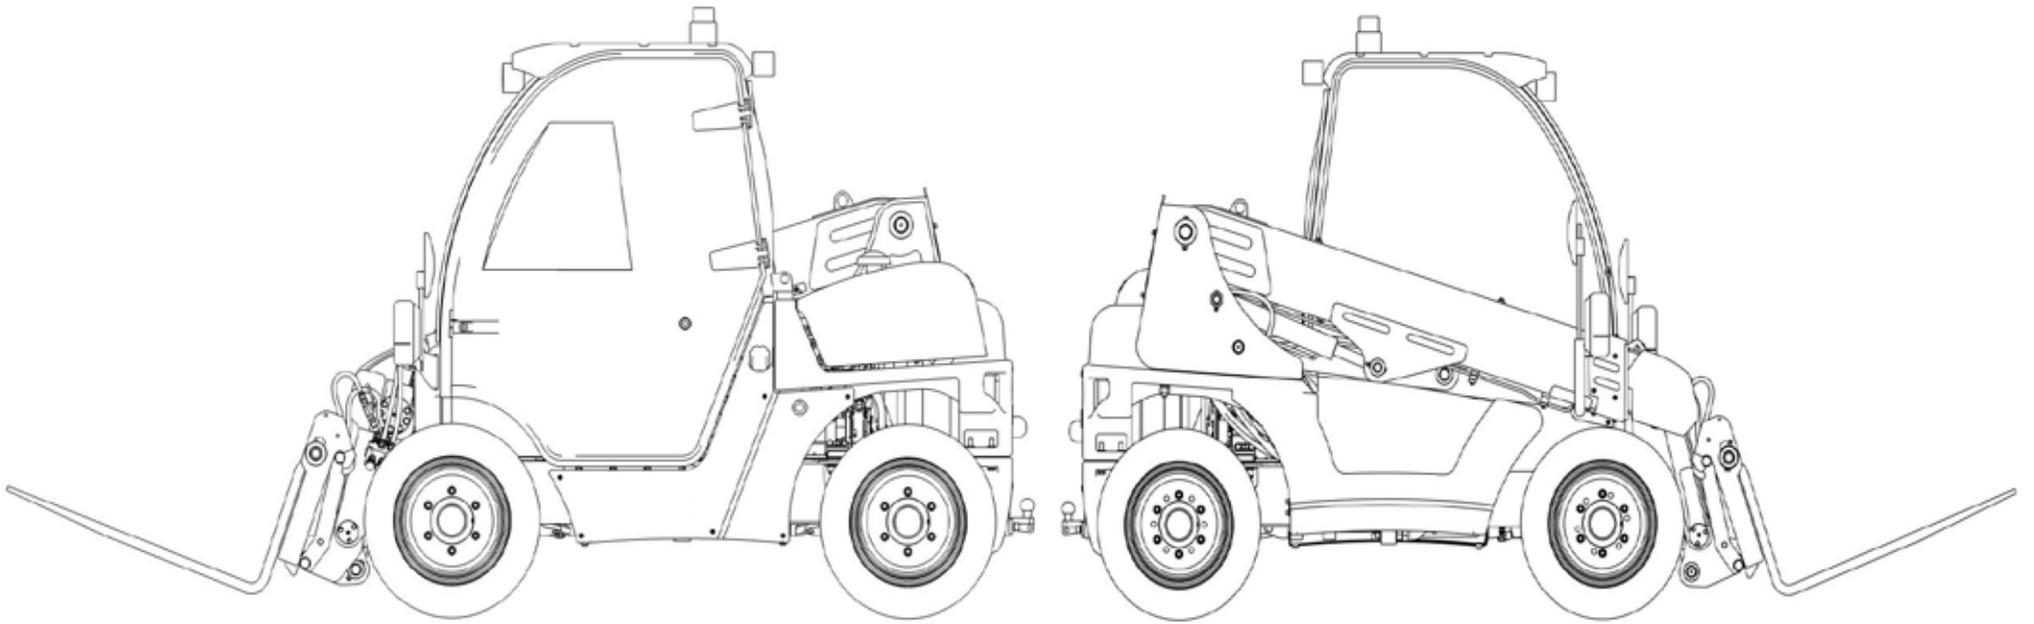

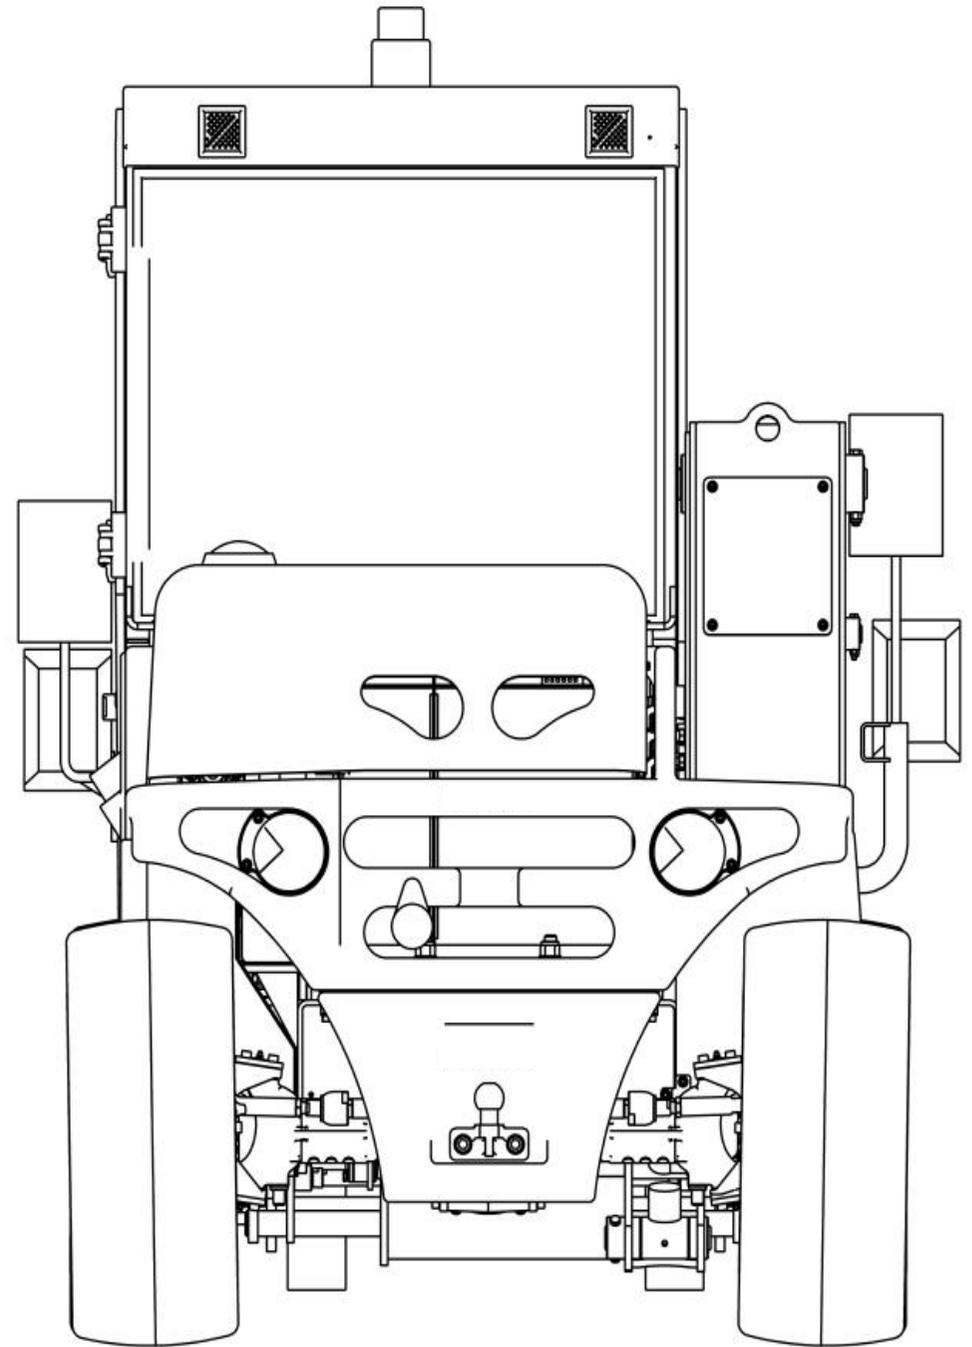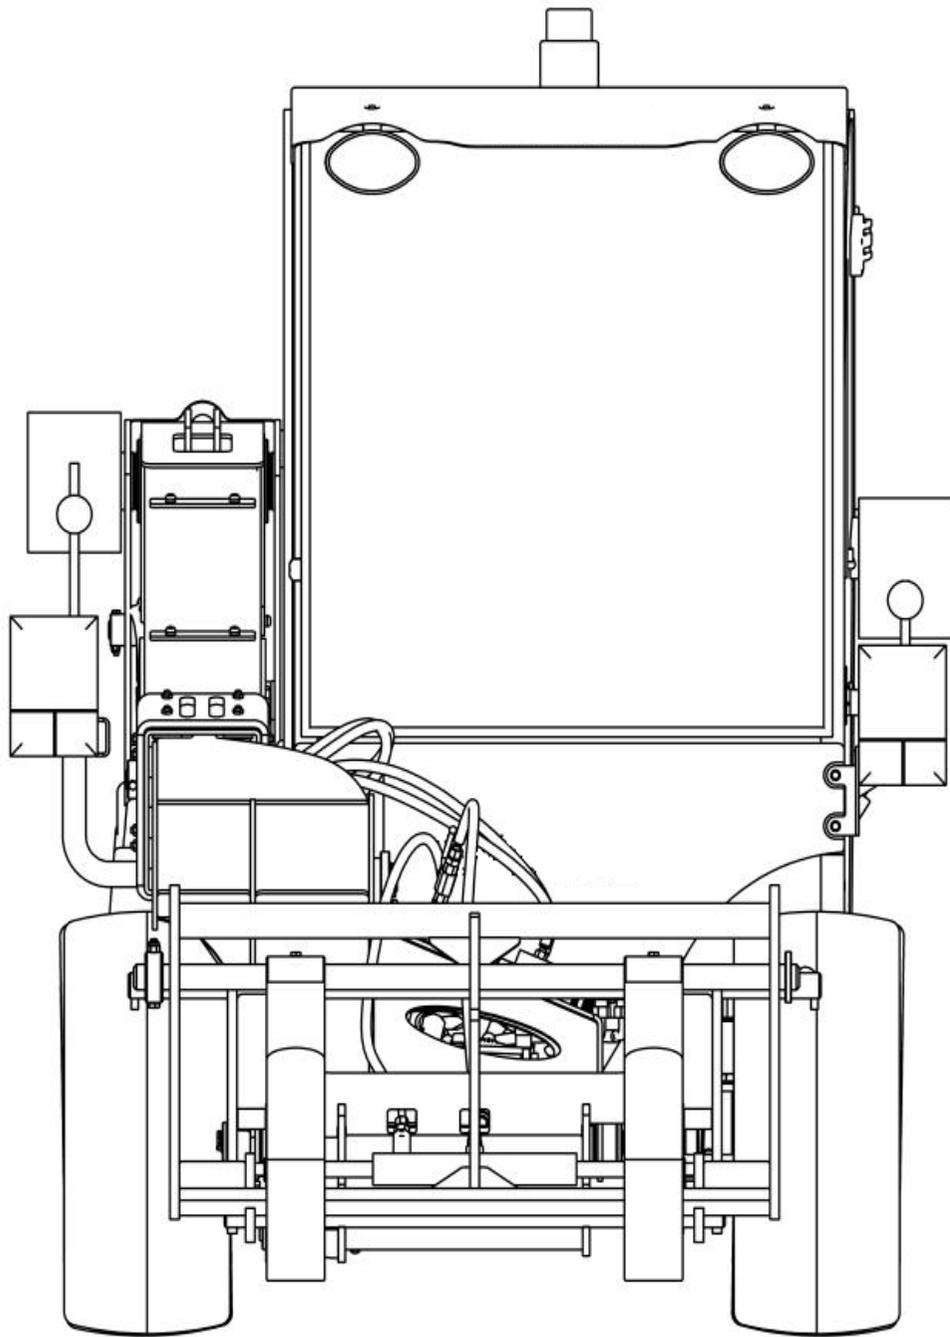





- 1—Pneu (4 pièces)
- 2—Moteur de marche polonais (4 pièces)
- 3—ZN01-00-00-001 Schéma de pont avant de Pologne (1 pièce)
- 4—ZN01-03-07-000 Châssis de chargeur (1 pièce)
- 5—ZN01-00-00-003 Ensemble de direction polonaise (2 pièces)
- 6—ZN01-00-00-004 Bloc de palier (4 pièces)
- 7—Douille en cuivre 1 (4 pièces)
- 8—ZN01-00-00-003 Ensemble de direction polonaise (1 pièce)
- 9—ZN01-02-01-006 Cylindre de direction (1 pièce)
- 10—Douille en cuivre 2 (2 pièces)
- 11—ZN01-03-07-102 Essieu fixe de l'essieu arrière du châssis (1 pièce)
- 12—Roulement de joint de cylindre de direction (2 pièces)

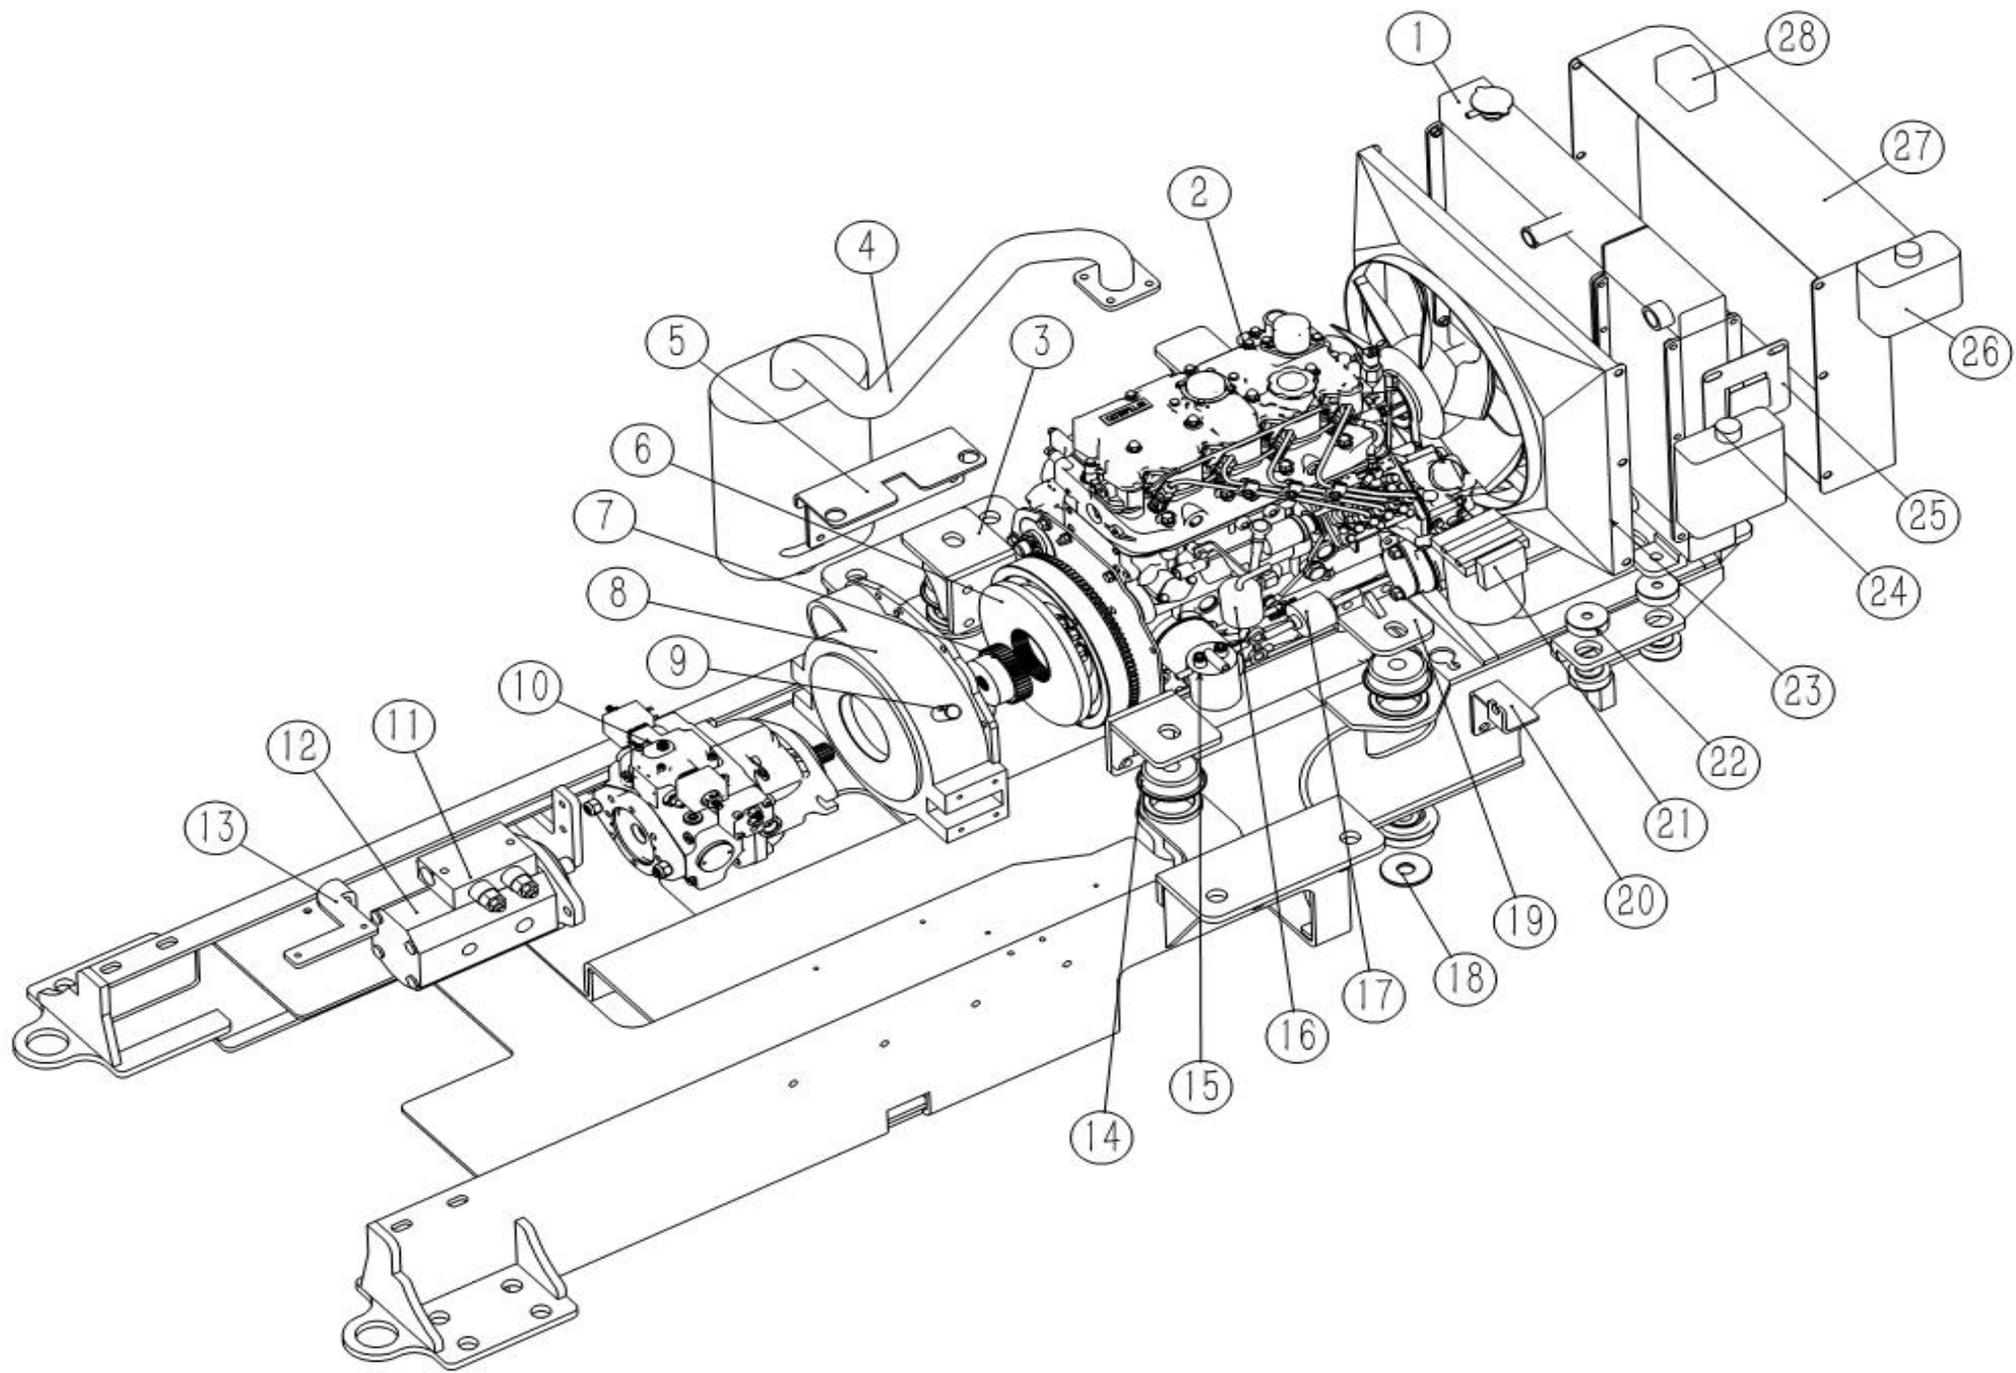


- 1—Radiateur (1 pièce)
- 2—Moteur (1 pièce)
- 3—ZN01-03-07-120 Support arrière du moteur (2 pièces)
- 4—Collier du silencieux (1 pièce)
- 5—ZN01-03-12-140 Support du silencieux (1 pièce)
- 6—Engrenage d'accouplement (1 pièce)
- 7—Engrenage d'accouplement (1 pièce)
- 8—Carter de volant moteur (1 pièce)
- 9—Capteur de vitesse de rotation (1 pièce)
- 10—Pompe à circuit fermé C346XXER2330R1G00 (1 pièce)
- 11—Soupape de débordement de nivellement ZM0018920 (1 pièce)
- 12—Pompe à double engrenage 2.6ZGPA2D2510S3L1L0 (1 pièce)
- 13—Plaque de liaison de soupape de débordement de nivellement ZN01-03-07-107 (1 pièce)
- 14—Amortisseur de moteur CT-145-00 (8 pièces)
- 15—Séparateur d'huile et d'eau (1 pièce)
- 16—Filtre à huile (1 pièce)
- 17—Pompe d'aspiration d'huile (1 pièce)
- 18—Tampon d'amortissement ZN01-03-07-109 (4 pièces)
- 19—Support avant du moteur ZN01-03-07-110 (2 pièces)
- 20—Support de papillon ZN01-03-11-200 (1 pièce)
- 21—Filtre (1 pièce)
- 22—Coussins de radiateur (4 pièces)
- 23—Capot arrière du radiateur ZN01-03-12-150 (1 pièce)
- 24—Pot d'antigel (1 pièce)
- 25—Plaque de montage du réservoir d'eau ZN01-03-11-400 (1 pièce)
- 26—Bouilloire en verre (1 pièce)
- 27—Cache avant du radiateur ZN01-03-12-160 (1 pièce)
- 28—Klaxon (1 pièce)

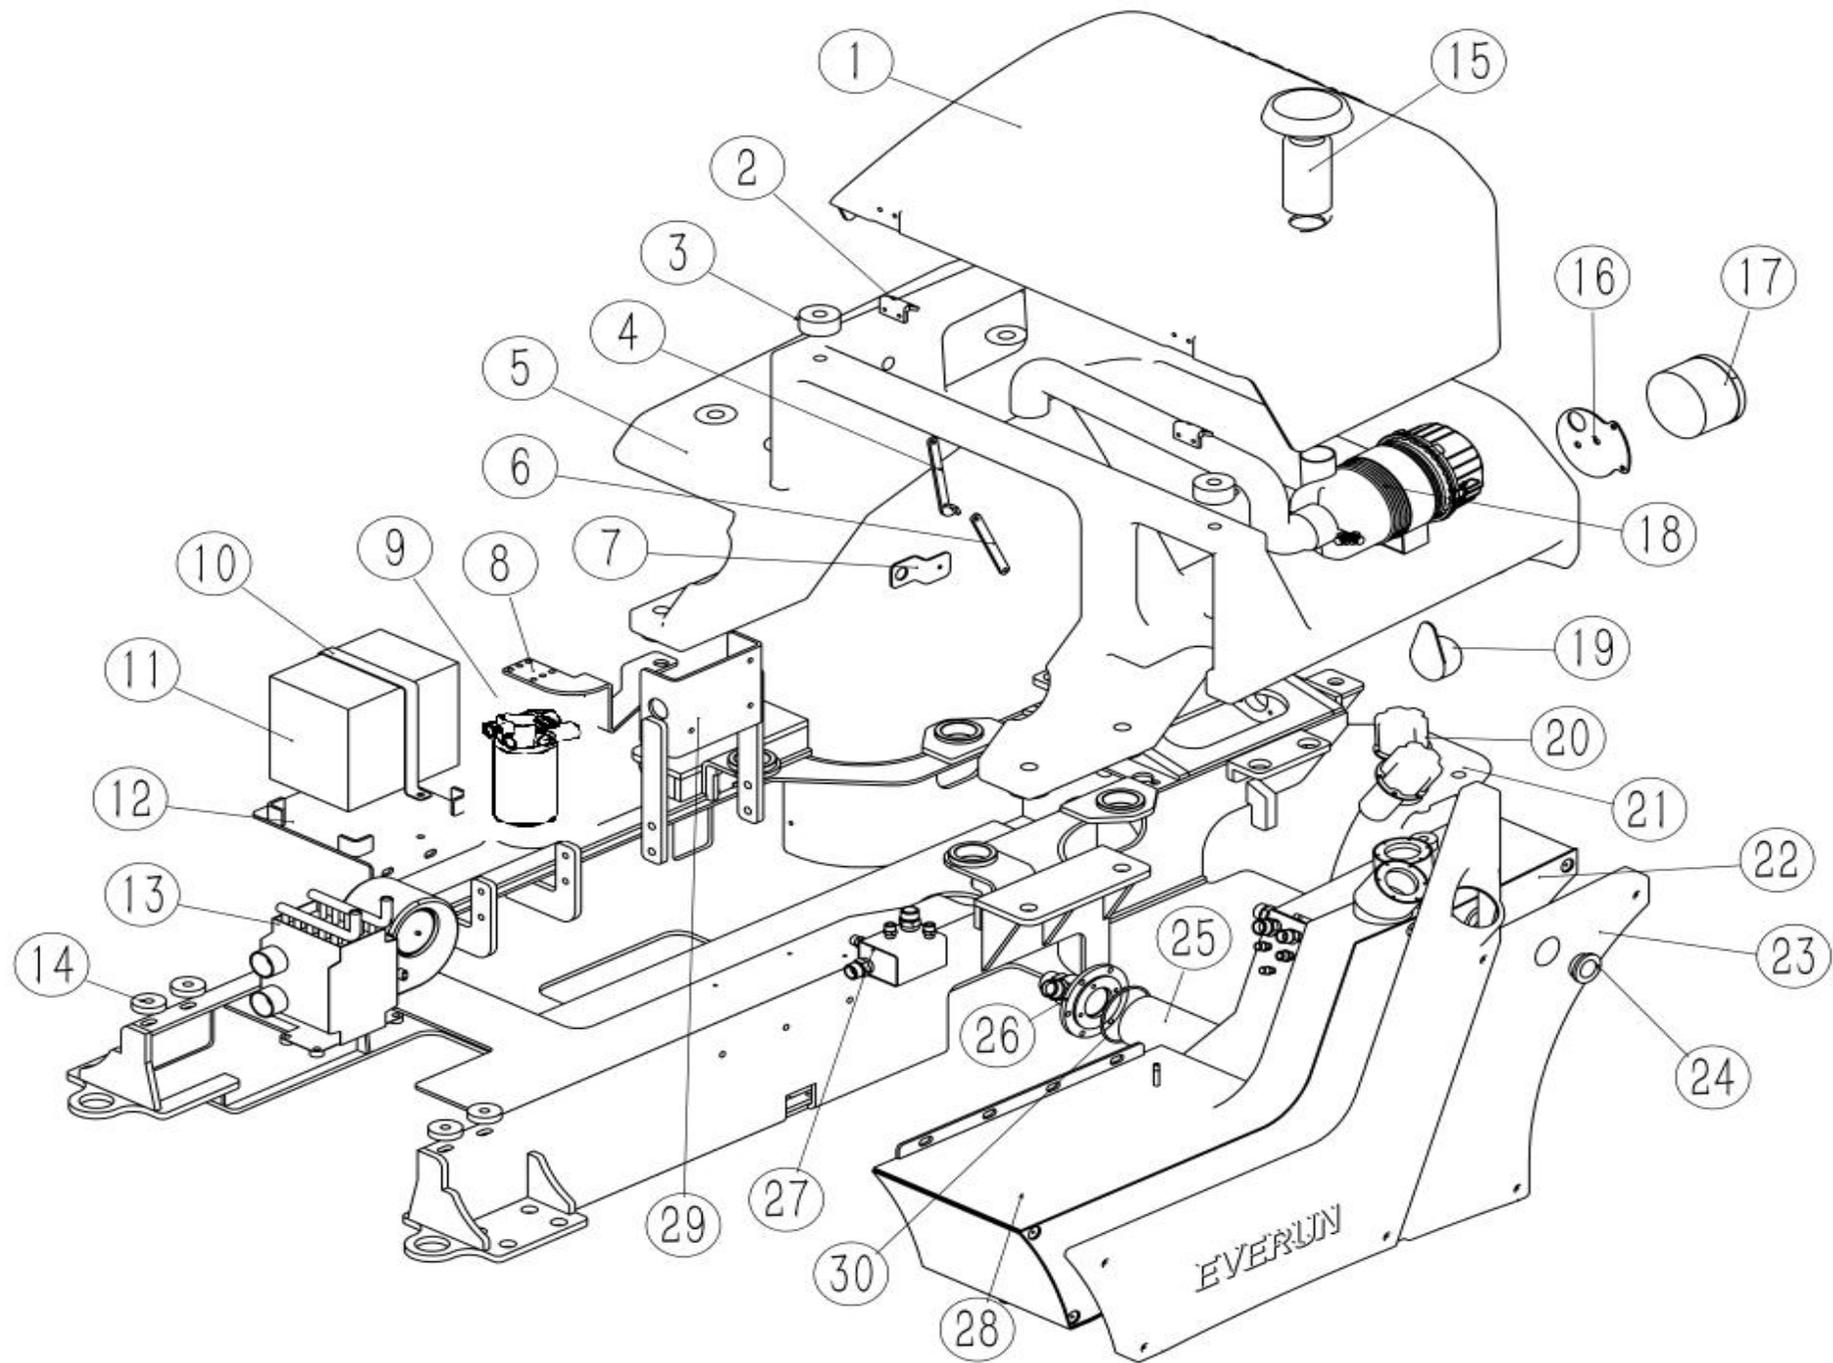


- 1—Capot arrière (1 pièce)
- 2—Charnières (2 pièces)
- 3—Coussin ZN01-03-11-210 (2 pièces)
- 4—Plaque de liaison arrière du capot ZN01-03-12-190 (1 pièce)
- 5—Contrepoids en fer (1 pièce)
- 6—Plaque de liaison arrière du capot ZN01-03-12-180 (1 pièce)
- 7—Plaque de couverture arrière ZN01-03-12-170 (1 pièce)
- 8—Plaque de liaison du filtre absorbant l'huile ZN01-03-07-108 (1 pièce)
- 9—Filtre à aspiration d'huile pour la pompe de marche (1 pièce)
- 10—Fixateur de batterie ZN01-03-11-100 (1 pièce)
- 11—Batterie (1 pièce)
- 12—Support de batterie ZN01-03-11-000 (1 pièce)
- 13—Chauffage d'air chaud (1 pièce)
- 14—Coussin ZN01-03-11-220 (4 pièces)
- 15—Interface de filtre à air (1 pièce)
- 16—Support de feu arrière gauche ZN01-03-12-120 (2 pièces)
- 17—Feu arrière (2 pièces)
- 18—Filtration de l'air V17995-AL (1 pièce)
- 19—Prise de charge (1 pièce)
- 20—Filtre à air QUQ2 (2 pièces)
- 21—Contrepoids en fer 2 (1 pièce)
- 22—Réservoir d'huile hydraulique ZN01-03-10-000 (1 pièce)
- 23—Protection de réservoir (1 pièce)
- 24—Marque circulaire d'huile (1 pièce)
- 25—Filtre d'absorption d'huile WU-250X100F-J (1 pièce)
- 26—Assemblage d'aspiration d'huile de la pompe à engrenages ZN01-03-10-100 (1 pièce)
- 27—Assemblage collecteur d'huile ZN01-03-08-000 (1 pièce)
- 28—Indicateur de niveau d'huile (1 pièce)
- 29—Cadre de liaison de la vanne à deux joints ZN01-03-07-200 (1 pièce)
- 30—Joint torique 95x3,55 (1 pièce)

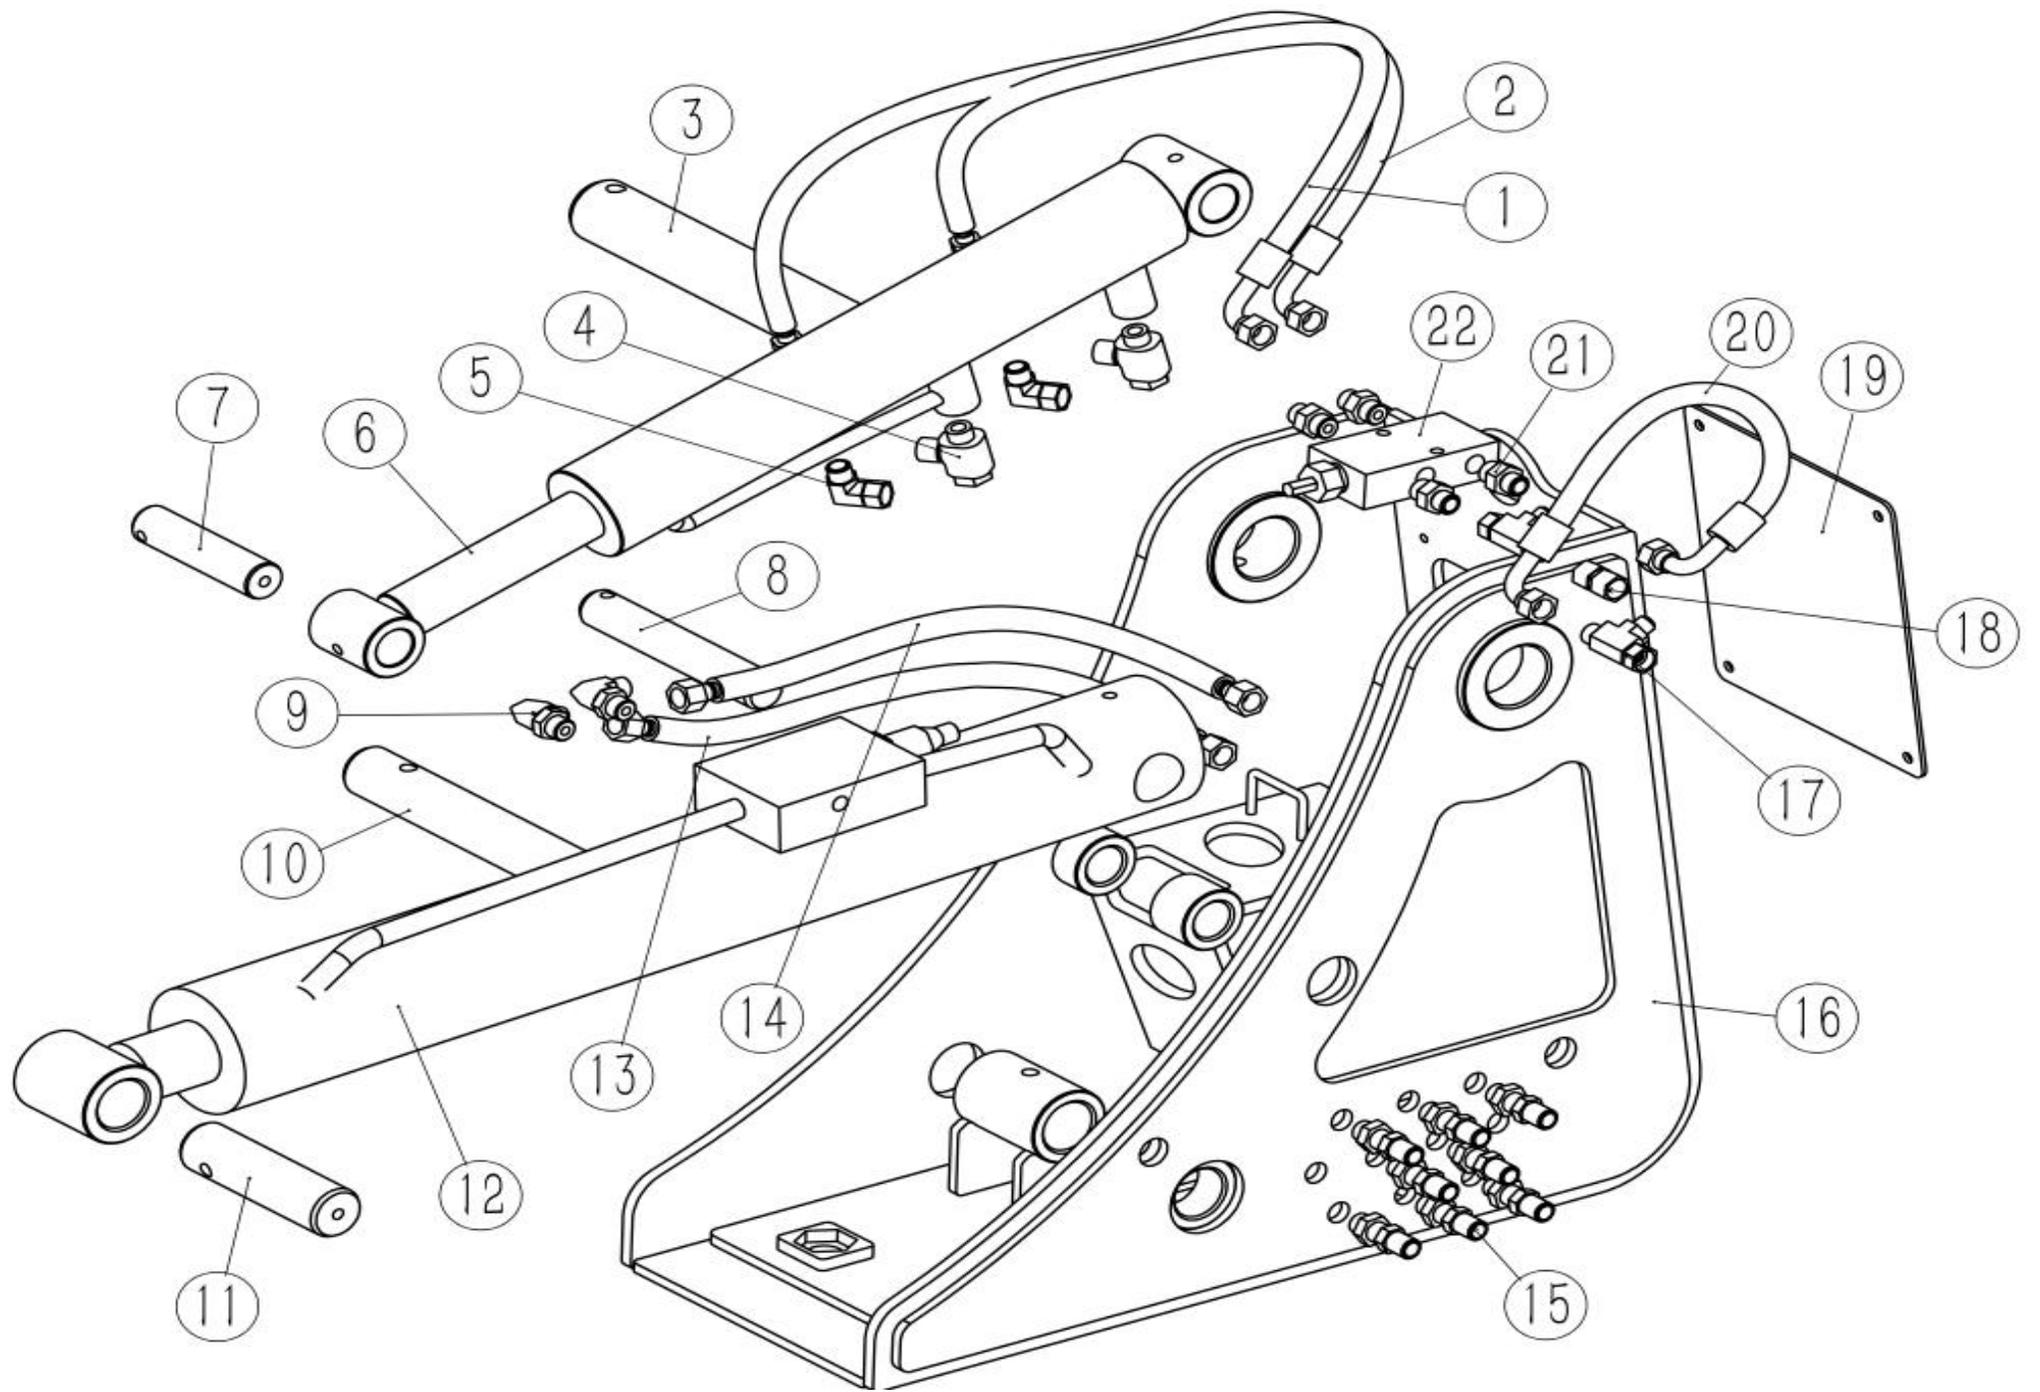


- 1—Tuyau d'huile n° 39 (1 pièce)
- 2—Tuyau d'huile n° 40 (1 pièce)
- 3—Arbre fixe de support de bras rétractable ZN01-03-04-300 (1 pièce)
- 4—Joint 1D1-18-B06 (2 pièces)
- 5—Joint 2C9-16 (2 pièces)
- 6—Cylindre d'équilibrage du godet ZN01-02-01-005 (1 pièce)
- 7—Arbre fixe de bras rétractable ZN01-03-05-100 (1 pièce)
- 8—Arbre fixe de support de bras rétractable 2 ZN01-03-04-200 (1 pièce)
- 9—Joint 1CG9-16-06OG (2 pièces)
- 10—Arbre du bras télescopique ZN01-03-04-100 (1 pièce)
- 11—Arbre fixe de bras rétractable 2 ZN01-03-05-200 (1 pièce)
- 12—Lève-bras de chargement ZN01-02-01-004 (1 pièce)
- 13—Tuyau d'huile n° 14 (1 pièce)
- 14—Tuyau d'huile n° 13 (1 pièce)
- 15—Joint 6C-16 (8 pièces)
- 16—Support de bras télescopique du chargeur ZN01-03-04-000 (1 pièce)
- 17—Joint CC-16 (2 pièces)
- 18—Joint 3C-16W (1 pièce)
- 19—Baffle de support de bras télescopique ZN01-03-04-400 (1 pièce)
- 20—Tuyau d'huile n° 36 (1 pièce)
- 21—Joint 1CG-16-06 (4 pièces)
- 22—Valve d'équilibrage VBCD-G3-8 (1 pièce)

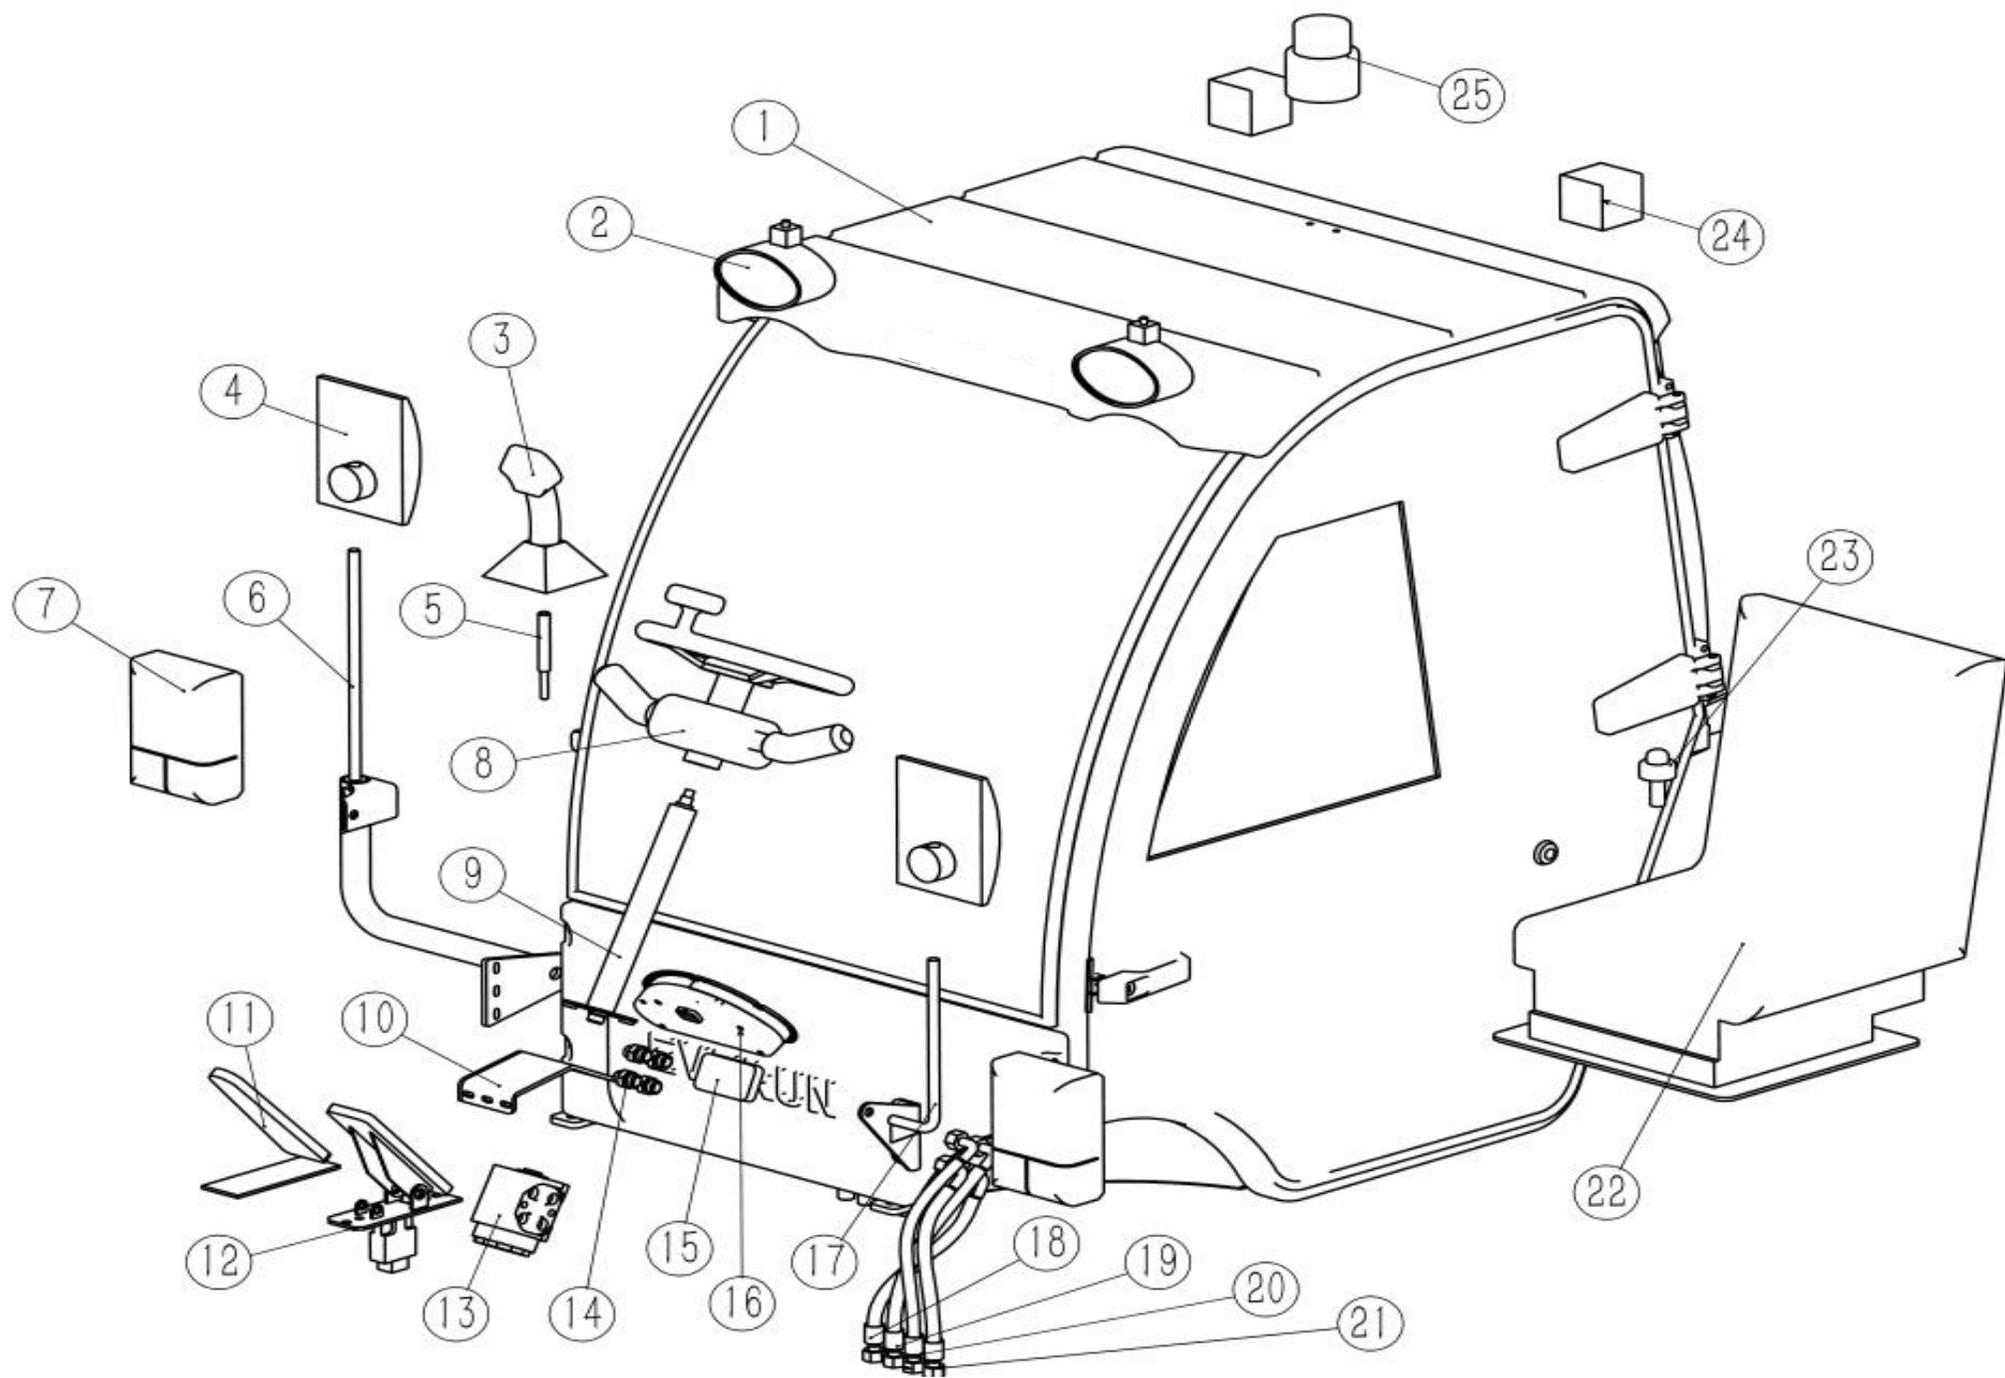


- 1—Cabine (1 pièce)
- 2—Lampe de travail avant de la cabine (2 pièces)
- 3—Poignée (1 pièce)
- 4—Rétroviseur (2 pièces)
- 5—Câble de poignée ZN01-03-12-200 (1 pièce)
- 6—Rétroviseur droit ZN01-03-12-000 (1 pièce)
- 7—Phare (2 pièces)
- 8—Volant (1 pièce)
- 9—Colonne de direction (1 pièce)
- 10—Support de crémaillère de direction ZN01-03-13-000 (1 pièce)
- 11—Pédale d'accélérateur (1 pièce)
- 12—Valve de pédale de frein (1 pièce)
- 13—Crémaillère de direction (1 pièce)
- 14—Joint 1CH-22-20 (4 pièces)
- 15—Boîte de sécurité (1 pièce)
- 16—Instrument du chargeur Shengda (1 pièce)
- 17—Support de lampe gauche ZN01-03-12-100 (1 pièce)
- 18—Tuyau d'huile n° 60 (1 pièce)
- 19—Tuyau d'huile n° 57 (1 pièce)
- 20—Tuyau d'huile n° 55 (1 pièce)
- 21—Tuyau d'huile n° 54 (1 pièce)
- 22—Siège (1 pièce)
- 23—Frein à main (1 pièce)
- 24—Lumière de travail arrière de la cabine (2 pièces)
- 25—Lampe d'avertissement (1 pièce)

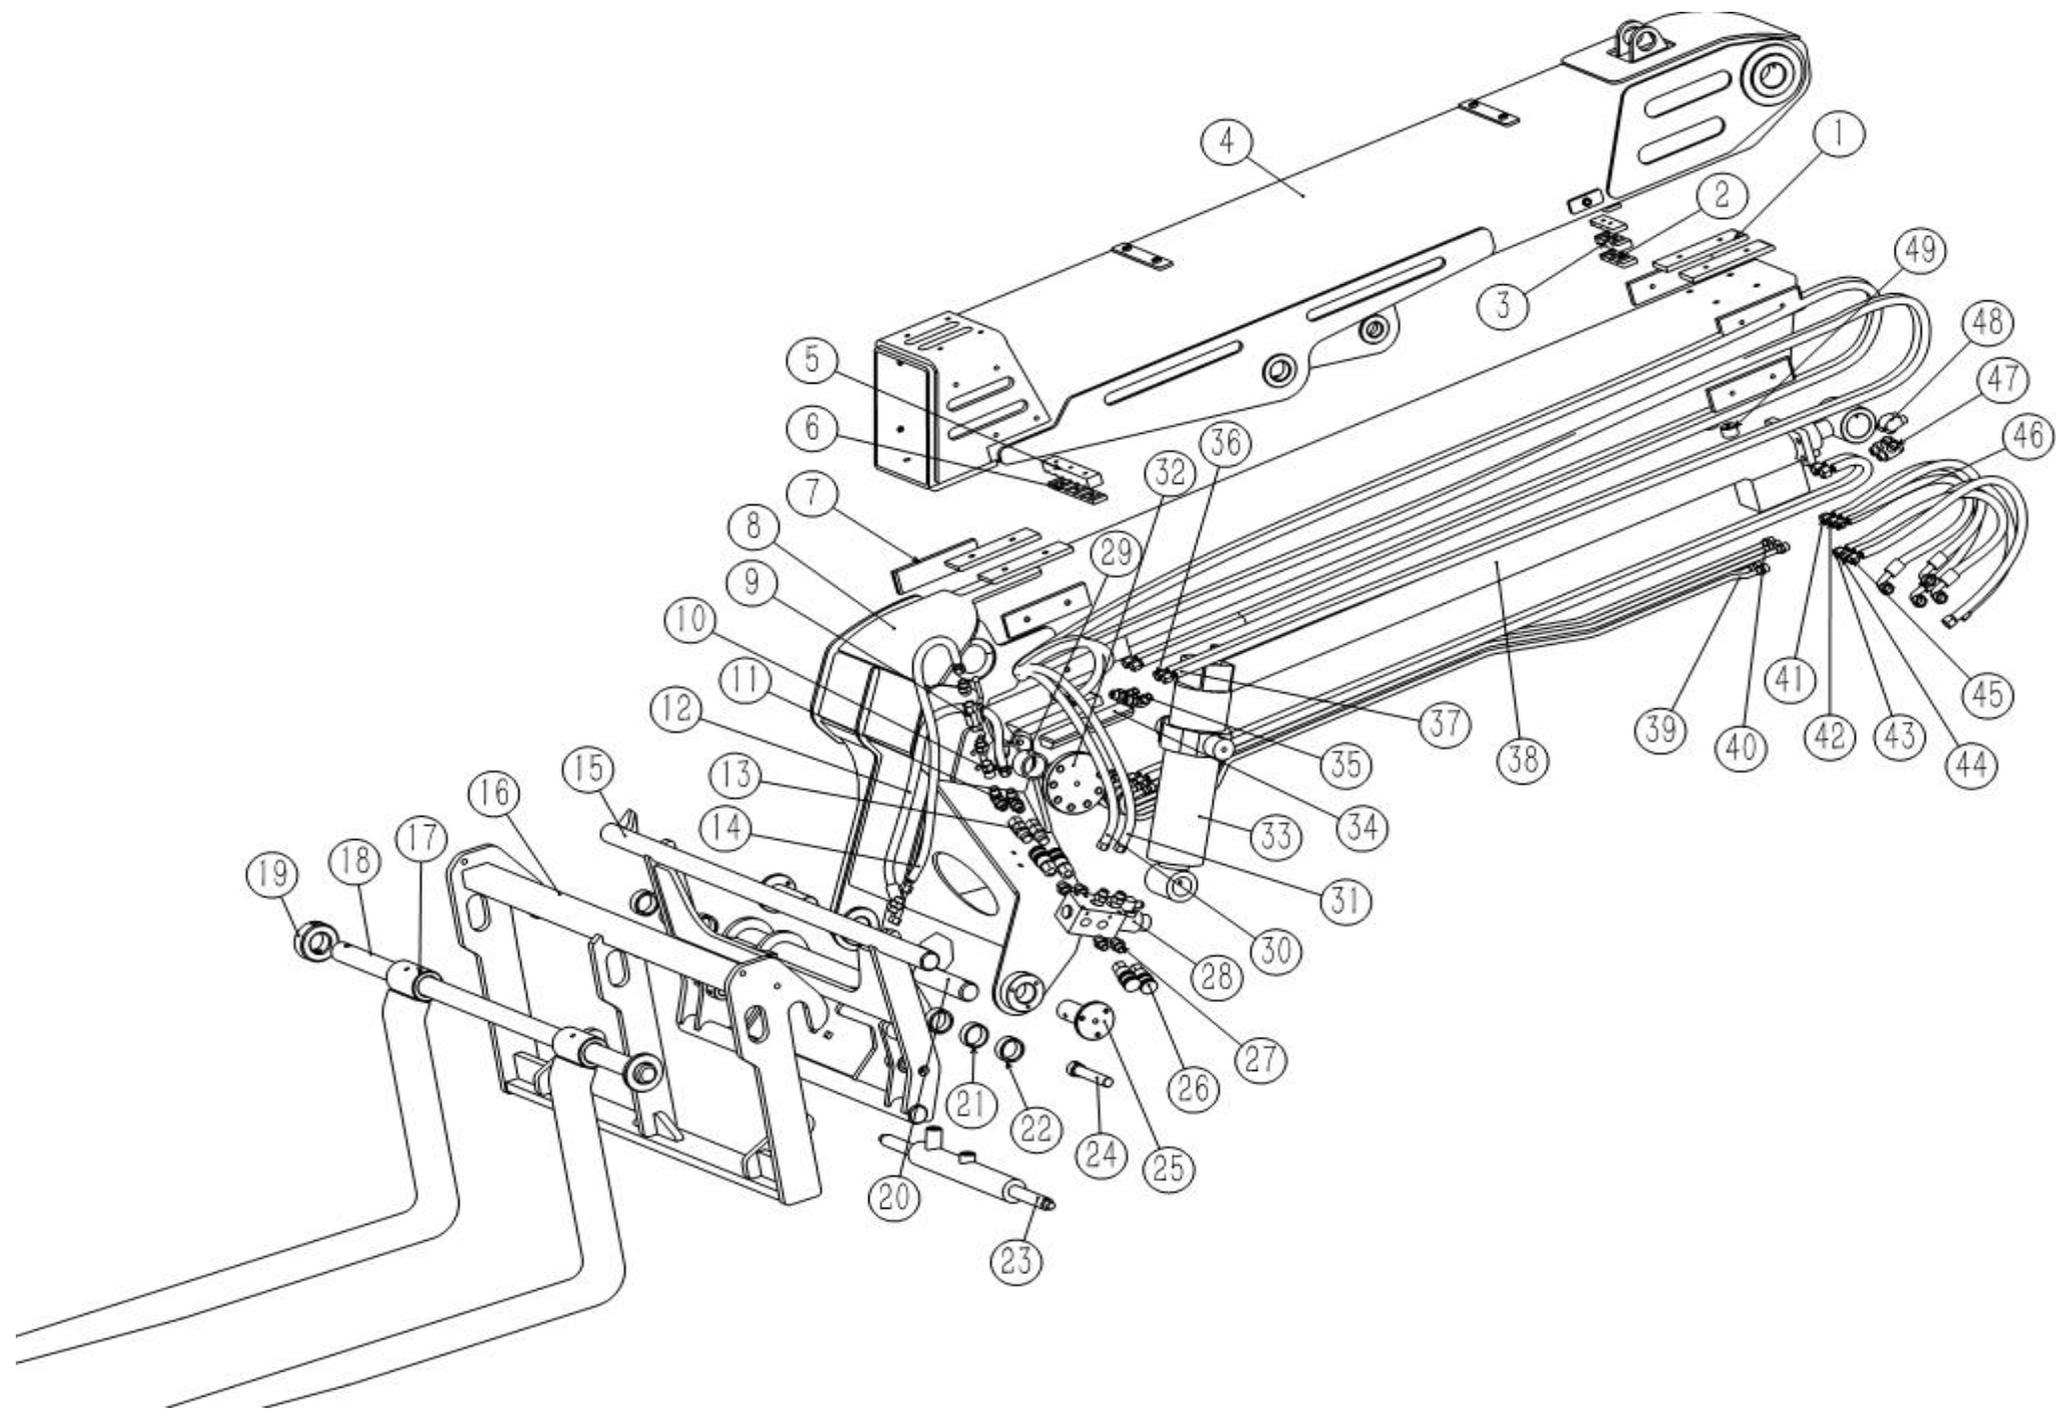

- 1—Bloc de support de flèche télescopique ZN01-03-05-400 (5 pièces)
- 2—Plaque en nylon de tube ZN01-03-05-300 (2 pièces)
- 3—Tube en nylon ZN01-03-05-310 (4 pièces)
- 4—Bras extérieur télescopique du chargeur ZN01-03-05-000 (4 pièces)
- 5—Plaque en nylon de tube ZN01-03-05-320 (1 pièce)
- 6—Plaque en nylon de tube 1 ZN01-03-05-330 (1 pièce)
- 7—Bloc de support de flèche télescopique 1 ZN01-03-05-430 (5 pièces)
- 8—Bras intérieur télescopique du chargeur ZN01-03-06-000 (1 pièce)
- 9—Soupape à bille à deux passages haute pression BKH G38-08 (1 pièce)
- 10—Raccord de tuyauterie 3C-16W (1 pièce)
- 11—Raccord de tuyauterie 1CG9-16-06OG (2 pièces)
- 12—Tuyau d'huile n° 62 (1 pièce)
- 13—Connecteur mâle LSQ-FF-03PF (2 pièces)
- 14—Tuyau d'huile n° 63 (1 pièce)
- 15—Mécanisme de connexion de godet du chargeur ZN01-03-03-000 (1 pièce)
- 16—Pelle du chargeur de locomotive de chargement ZN01-03-02-000 (1 pièce)
- 17—Fourche de chariot élévateur ZN01-03-02-200 (2 pièces)
- 18—Arbre fixe de godet de chargeur pour chariot élévateur ZN01-03-02-100 (1 pièce)
- 19—Douille de fixation d'arbre de pelle ZN01-03-02-300 (1 pièce)
- 20—Arbre de connexion de vérin d'huile de godet ZN01-03-03-100 (1 pièce)
- 21—Cloison ZN01-03-03-300 (2 pièces)
- 22—Douille en cuivre  $\Phi 40 \times \Phi 50 \times 20$  (4 pièces)
- 23—Vérin de godet ZN01-02-01-002 (1 pièce)
- 24—Arbre de connexion de vérin ZN01-03-03-500 (2 pièces)
- 25—Arbre fixe de godet 2 ZN01-03-03-400 (2 pièces)
- 26—Raccord LSQ-FF-03SF (4 pièces)
- 27—Raccord de tuyauterie 1CG-16-06 (10 pièces)
- 28—Soupape électromagnétique à joint simple KVH6WILV3G (1 pièce)
- 29—Douille en cuivre  $\Phi 45 \times \Phi 55 \times 35$  (2 pièces)
- 30—Tuyau d'huile n° 31 (1 pièce)
- 31—Tuyau d'huile n° 30 (1 pièce)
- 32—Siège fixe du vérin d'huile de flèche télescopique ZN01-03-06-100 (1 pièce)
- 33—Vérin de régulation du godet ZN01-02-01-003 (1 pièce)
- 34—Bloc de support de flèche télescopique 2 ZN01-03-05-410 (1 pièce)
- 35—Raccord de tuyauterie 1CG9-16-06OG (2 pièces)
- 36—Tuyau d'huile n° 41 (1 pièce)
- 37—Tuyau d'huile n° 42 (1 pièce)
- 38—Vérin de levage du bras de chargement ZN01-02-01-001 (1 pièce)
- 39—Tuyau hydraulique n° 22 (3 pièces)
- 40—Tuyau hydraulique n° 21 (3 pièces)
- 41—Tuyau d'huile n° 29 (1 pièce)
- 42—Tuyau d'huile n° 28 (1 pièce)
- 43—Tuyau d'huile n° 24 (1 pièce)
- 44—Tuyau d'huile n° 38 (1 pièce)
- 45—Tuyau d'huile n° 37 (1 pièce)
- 46—Tuyau d'huile n° 23 (1 pièce)
- 47—Raccord de tuyauterie 1D1-18-B06 (2 pièces)
- 48—Raccord de tuyauterie 2C9-16 (2 pièces)
- 49—Bloc de support de flèche télescopique 3 ZN01-03-05-420 (2 pièces)

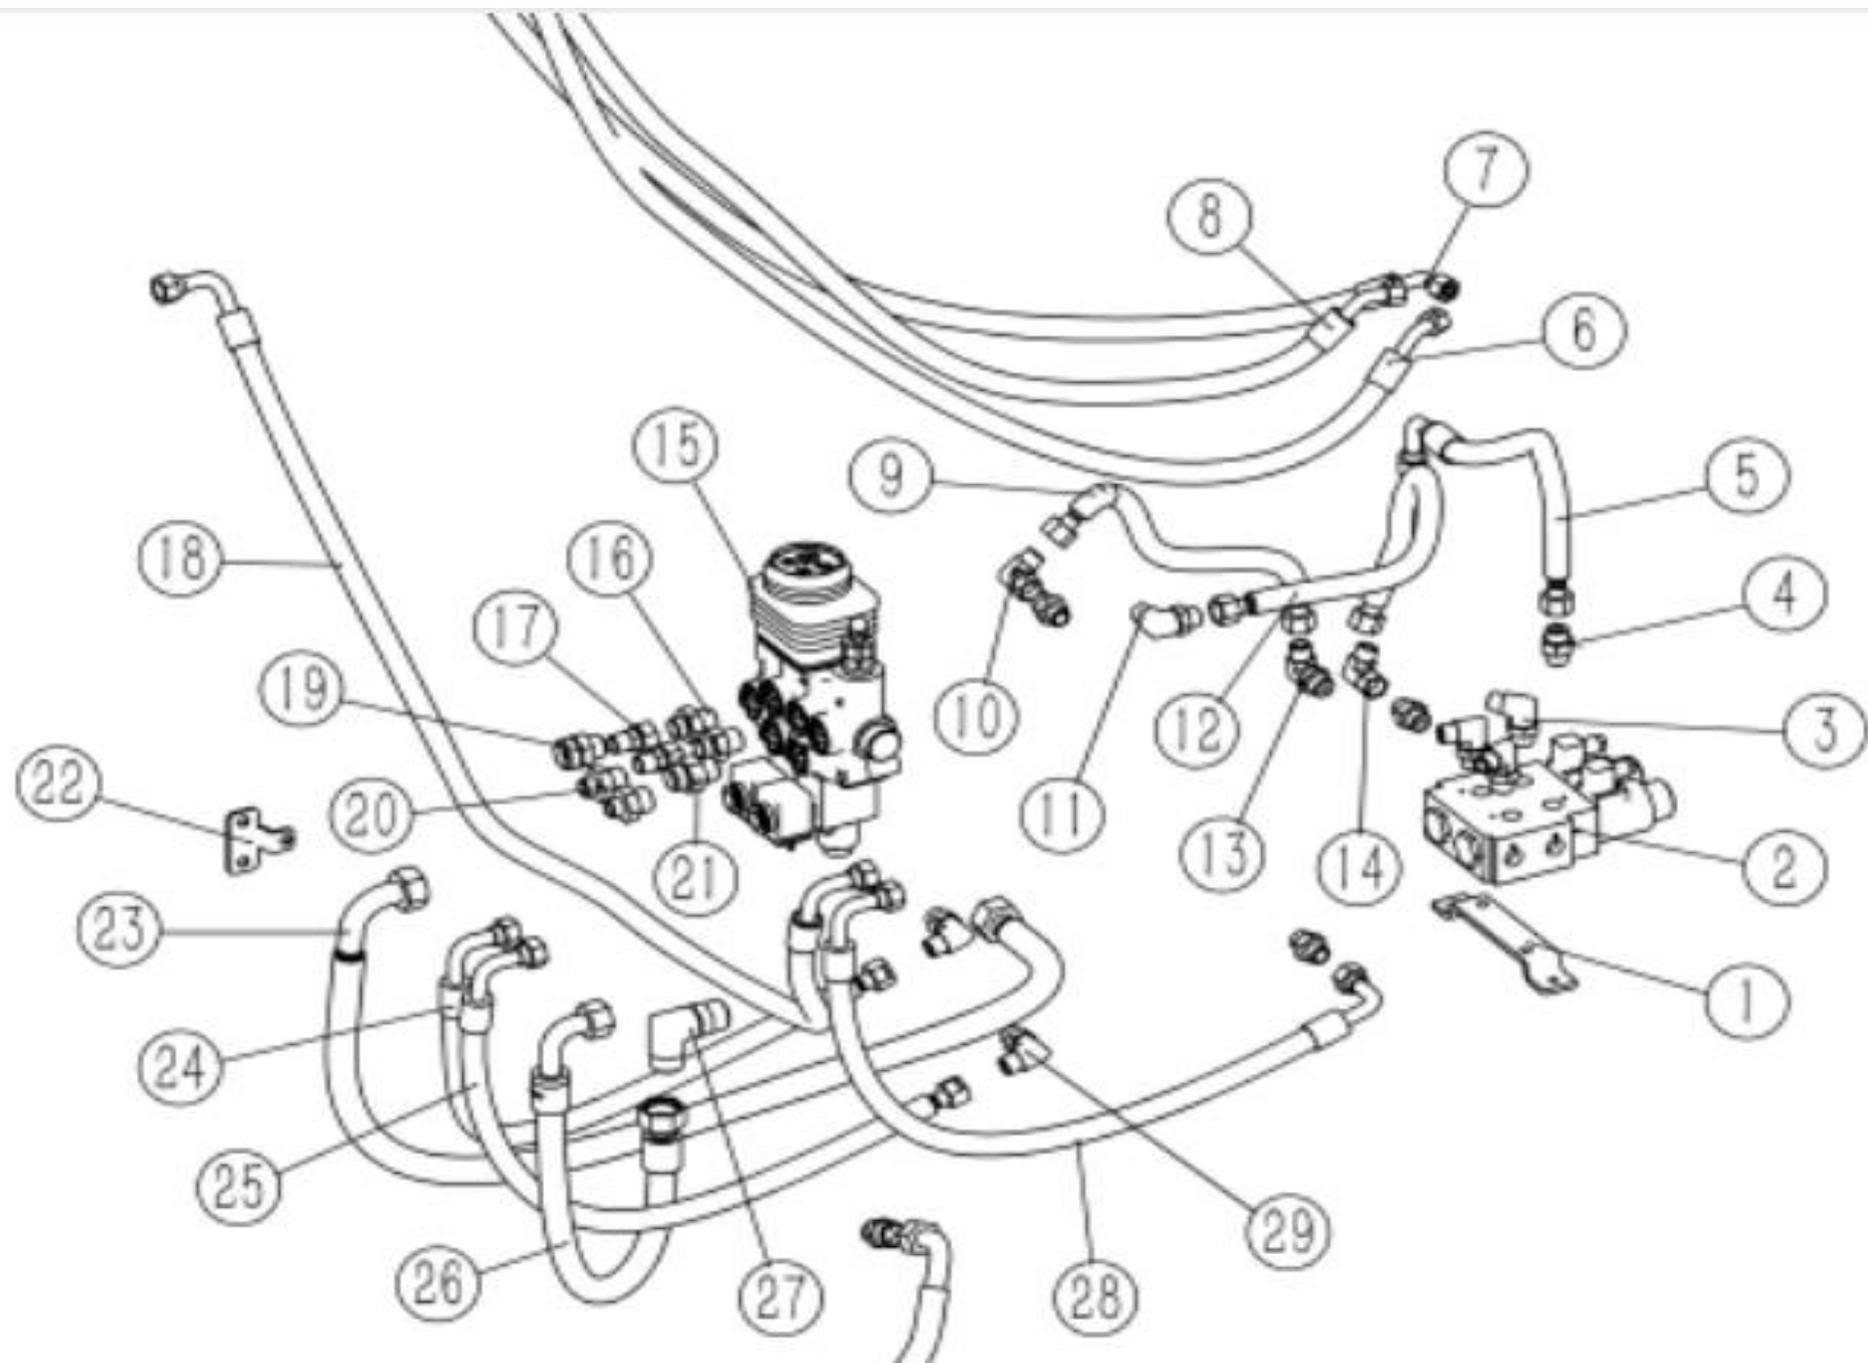

- 1—Plaque de liaison de la vanne à double solénoïde ZN01-03-07-103 (1 pièce)
- 2—Vanne à double couplet à solénoïde 2KVHDC12Z5L3G (1 pièce)
- 3—Joint 1CG9-16-06OG (3 pièces)
- 4—Joint 1CG-16-06 (4 pièces)
- 5—Tuyau d'huile n° 18 (1 pièce)
- 6—Tuyau d'huile n° 19 (1 pièce)
- 7—Tuyau d'huile n° 27 (1 pièce)
- 8—Tuyau d'huile n° 26 (1 pièce)
- 9—Tuyau d'huile n° 32 (1 pièce)
- 10—Joint 2C9-16 (1 pièce)
- 11—Joint 1CG9-16-06OG (1 pièce)
- 12—Tuyau d'huile n° 33 (1 pièce)
- 13—Joint 1CG9-16-06OG (1 pièce)
- 14—Joint 2C9-16 (1 pièce)
- 15—Vanne à double couplet (1 pièce)
- 16—Joint 1CG-18-08 (2 pièces)
- 17—Joint 2C-16-18 (2 pièces)
- 18—Tuyau d'huile n° 11 (1 pièce)
- 19—Joint 1CG-26-08 (1 pièce)
- 20—Joint 1CG-16-08 (2 pièces)
- 21—Joint 1CG-22-08 (1 pièce)
- 22—Plaque de couverture ZN01-03-12-110 (1 pièce)
- 23—Tuyau d'huile n° 52 (1 pièce)
- 24—Tuyau d'huile n° 12 (1 pièce)
- 25—Tuyau d'huile n° 16 (1 pièce)
- 26—Tuyau d'huile n° 10 (1 pièce)
- 27—Joint 1CG9-26-12OG (1 pièce)
- 28—Tuyau d'huile n° 17 (1 pièce)
- 29—Joint 1CG9-16-06OG (2 pièces)

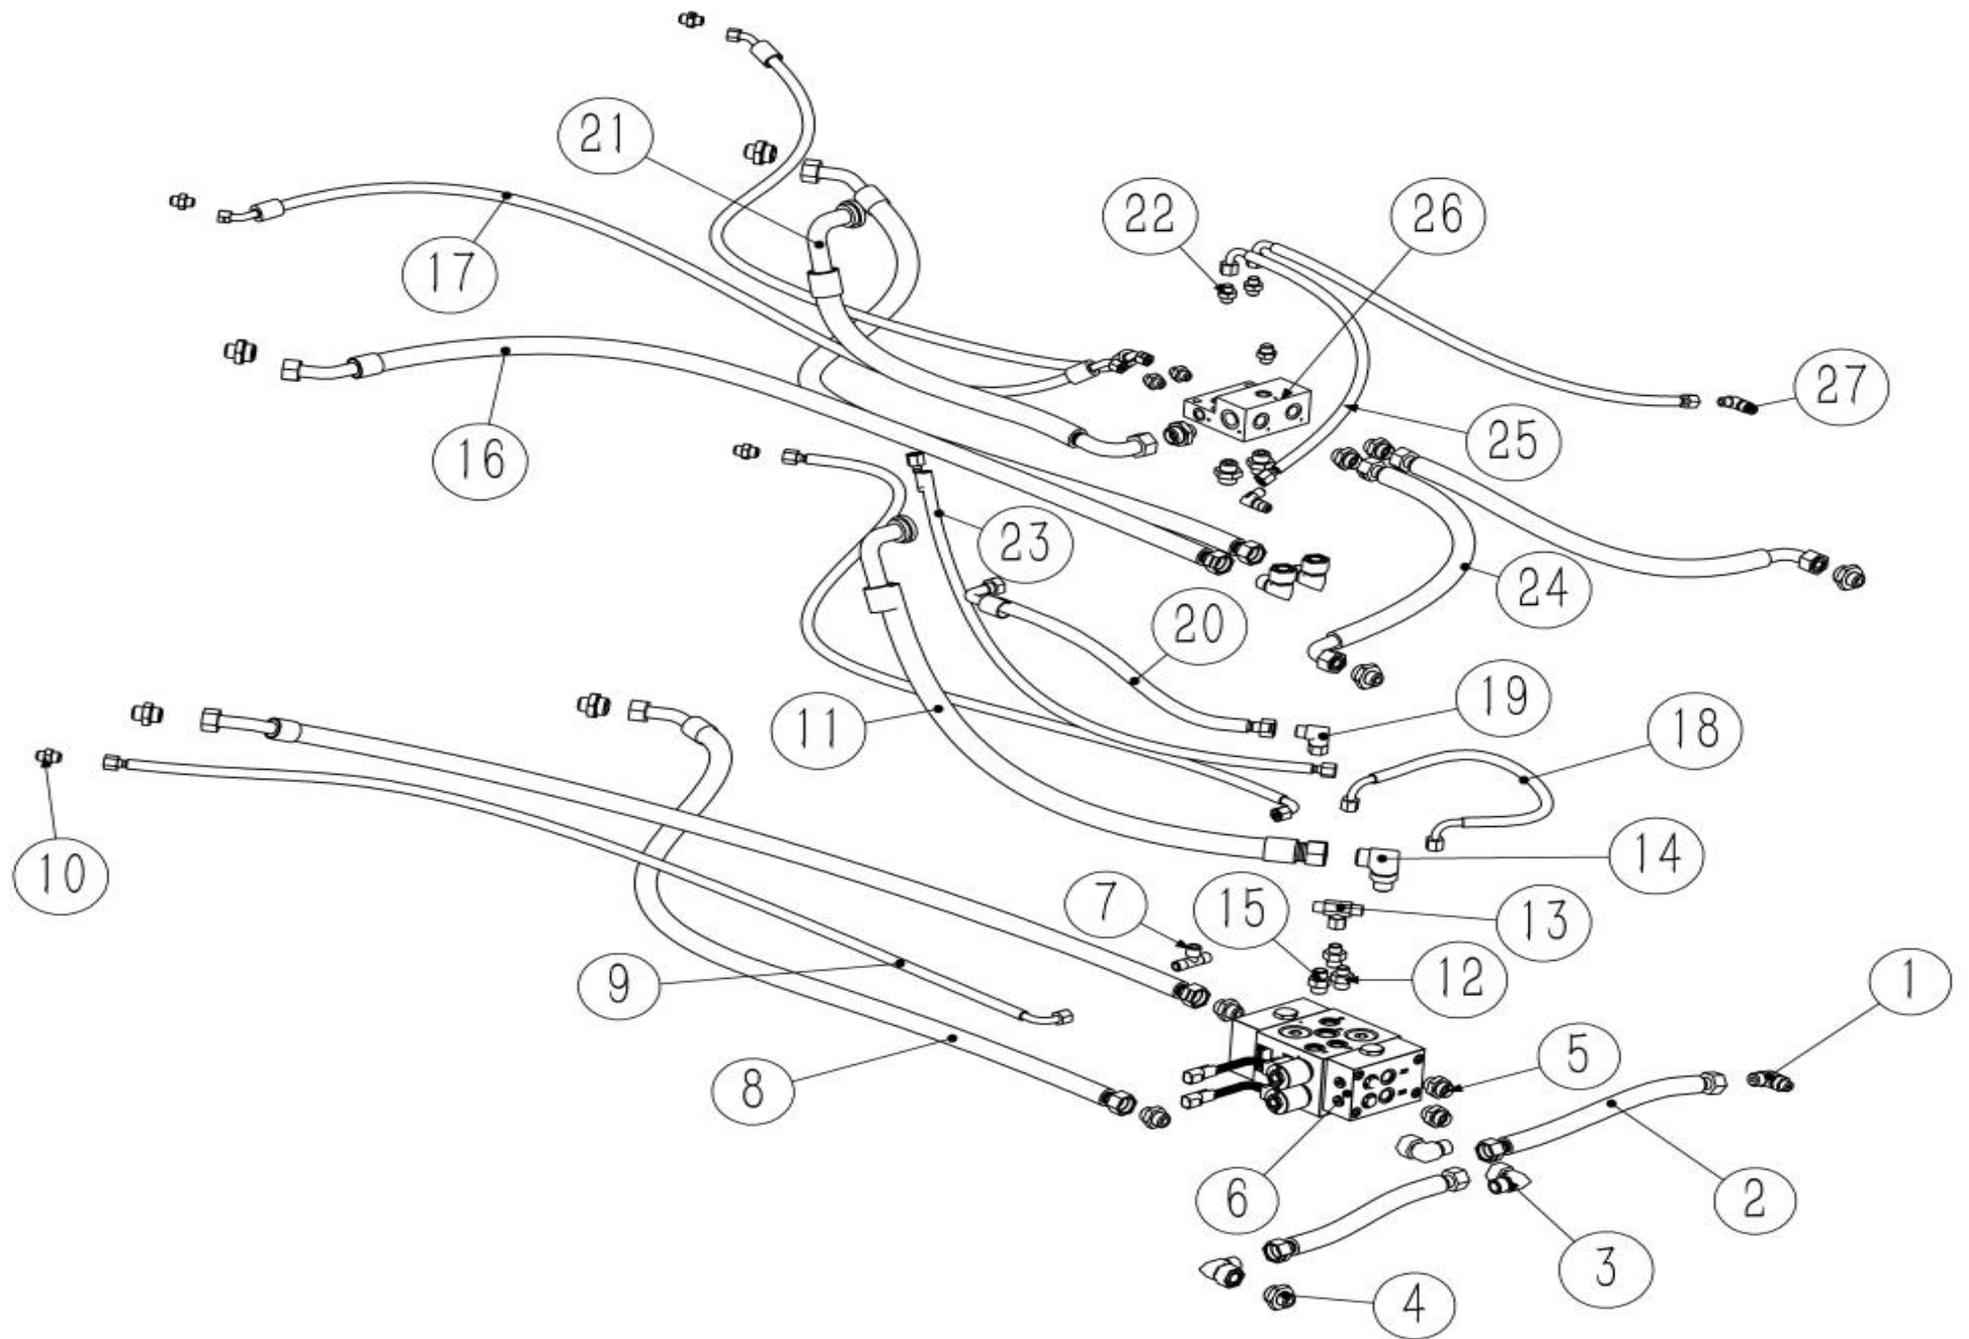

- 1—Joint 1DG9-20-08OG (1 pièce)
- 2—Tube du moteur de marche ZN01H-02-02-003 (1 pièce)
- 3—Joint 2D9-20 (5 pièces)
- 4—Joint 1DG-20-08 (6 pièces)
- 5—Joint 1DG-20-06 (9 pièces)
- 6—Valve de dérivation forcée (1 pièce)
- 7—Joint AC-14 (1 pièce)
- 8—Tube du moteur de marche ZN01H-02-02-001 (2 pièces)
- 9—Tube de frein ZN01H-02-02-016 (2 pièces)
- 10—Joint 1CG-14-04 (3 pièces)
- 11—Tuyau de sortie de la pompe de déplacement ZN01H-02-02-006 (1 pièce)
- 12—Joint 1CG-14-06 (2 pièces)
- 13—Joint BC-14 (1 pièce)
- 14—Joint 1DG9-24-08OG (1 pièce)
- 15—Joint 1CG-16-06 (1 pièce)
- 16—Tube du moteur de marche ZN01H-02-02-002 (2 pièces)
- 17—Tuyau de haute et basse vitesse ZN01H-02-02-008 (2 pièces)
- 18—Tube de frein ZN01H-02-02-015 (1 pièce)
- 19—Joint 2C9-16 (1 pièce)
- 20—Tuyau de retour du distributeur ZN01H-02-02-013 (1 pièce)
- 21—Tuyau de sortie de la pompe de déplacement ZN01H-02-02-007 (1 pièce)
- 22—Joint 1CG-12-04 (1 pièce)
- 23—Tube de frein ZN01H-02-02-014 (1 pièce)
- 24—Tube du moteur de marche ZN01H-02-02-005 (2 pièces)
- 25—Tuyau de haute et basse vitesse ZN01H-02-02-009 (2 pièces)
- 26—Bloc de vanne de dérivation (1 pièce)
- 27—Joint 1CG9-12-04OG (2 pièces)



1—Joint 1CG9-26-12OG (4 pièces)  
2—Joint 1CG9-26-08OG (1 pièce)  
3—Tuyau d'admission de filtre ZN01H-02-02-027 (1 pièce)  
4—Tuyau d'admission de filtre ZN01H-02-02-026 (1 pièce)  
5—Filtre de succion d'huile pour la pompe de marche (1 pièce)  
6—Tuyau d'aspiration de la pompe de marche ZN01H-02-02-023 (1 pièce)  
7—Tuyau de retour de filtre ZN01H-02-02-024 (1 pièce)  
8—Tuyau de haute et basse vitesse 3 ZN01H-02-02-017 (1 pièce)  
9—Joint 1CG9-14-04OG (4 pièces)  
10—Vanne de contrôle de différentiel (1 pièce)  
11—Joint 1CG-16-04 (3 pièces)  
12—Vanne de rinçage (1 pièce)  
13—Tuyau de rinçage ZN01H-02-02-022 (1 pièce)  
14—Joint 1CG9-16-04OG (2 pièces)  
15—Tuyau de haute et basse vitesse IV ZN01H-02-02-018 (1 pièce)  
16—Tuyau de rinçage I ZN01H-02-02-021 (1 pièce)  
17—Tuyau de retour de vanne de haute et basse vitesse (1 pièce)  
18—Tuyau de retour de vanne de rinçage (1 pièce)  
19—Tuyau de retour de moteur 3 ZN01H-02-02-012 (2 pièces)  
20—Joint 2C9-16 (3 pièces)  
21—Tuyau de retour de moteur II ZN01H-02-02-011 (2 pièces)  
22—Tuyau de retour de moteur I ZN01H-02-02-010 (1 pièce)  
23—Collecteur d'huile de marche ZN01-03-14-000 (1 pièce)  
24—Joint CC-26 (2 pièces)  
25—FS-12 (4 pièces)  
26—Joint CC-14 (1 pièce)  
27—Tuyau de retour de radiateur ZN01H-02-02-025 (1 pièce)  
28—Joint 1CH-26 (2 pièces)

29—Joint 6C-16 (1 pièce)  
30—Tuyau de cylindre de levage 3 ZN01-02-02-015 (1 pièce)  
31—Pompe fermée 46 (1 pièce)  
32—Joint 1CG-30-16 (1 pièce)  
33—Joint 1CG-26-12 (1 pièce)  
34—Joint 1CG9-16-06OG (1 pièce)  
35—Tuyau de cylindre télescopique 3 ZN01-02-02-018  
36—Joint 1CG-16-06 (1 pièce)  
37—Soupape de sécurité (1 pièce)  
38—Plaque de liaison de la soupape de sécurité ZN01-03-07-104 (1 pièce)  
39—Réservoir d'huile hydraulique ZN01-03-10-000 (1 pièce)  
40—Tuyau de retour de direction ZN01H-02-02-028 (1 pièce)  
41—Ensemble de collecteur de retour d'huile ZN01-03-08-000 (1 pièce)  
42—Tuyau de retour de pompe de déplacement ZN01-02-02-045 (1 pièce)  
43—Tuyau de retour principal 2 du circuit d'huile de travail ZN01-02-02-049 (1 pièce)